

EBEN
DISEÑO


CATÁLOGO



PUNZONADO



Dentro del diseño en punzonado, existen 4 tipos de punzonado, de 1P a P, en donde "1P" tiene una menor cantidad de perforaciones hasta "P" que tiene una mayor cantidad. El detallado aumenta con la cantidad de perforado.

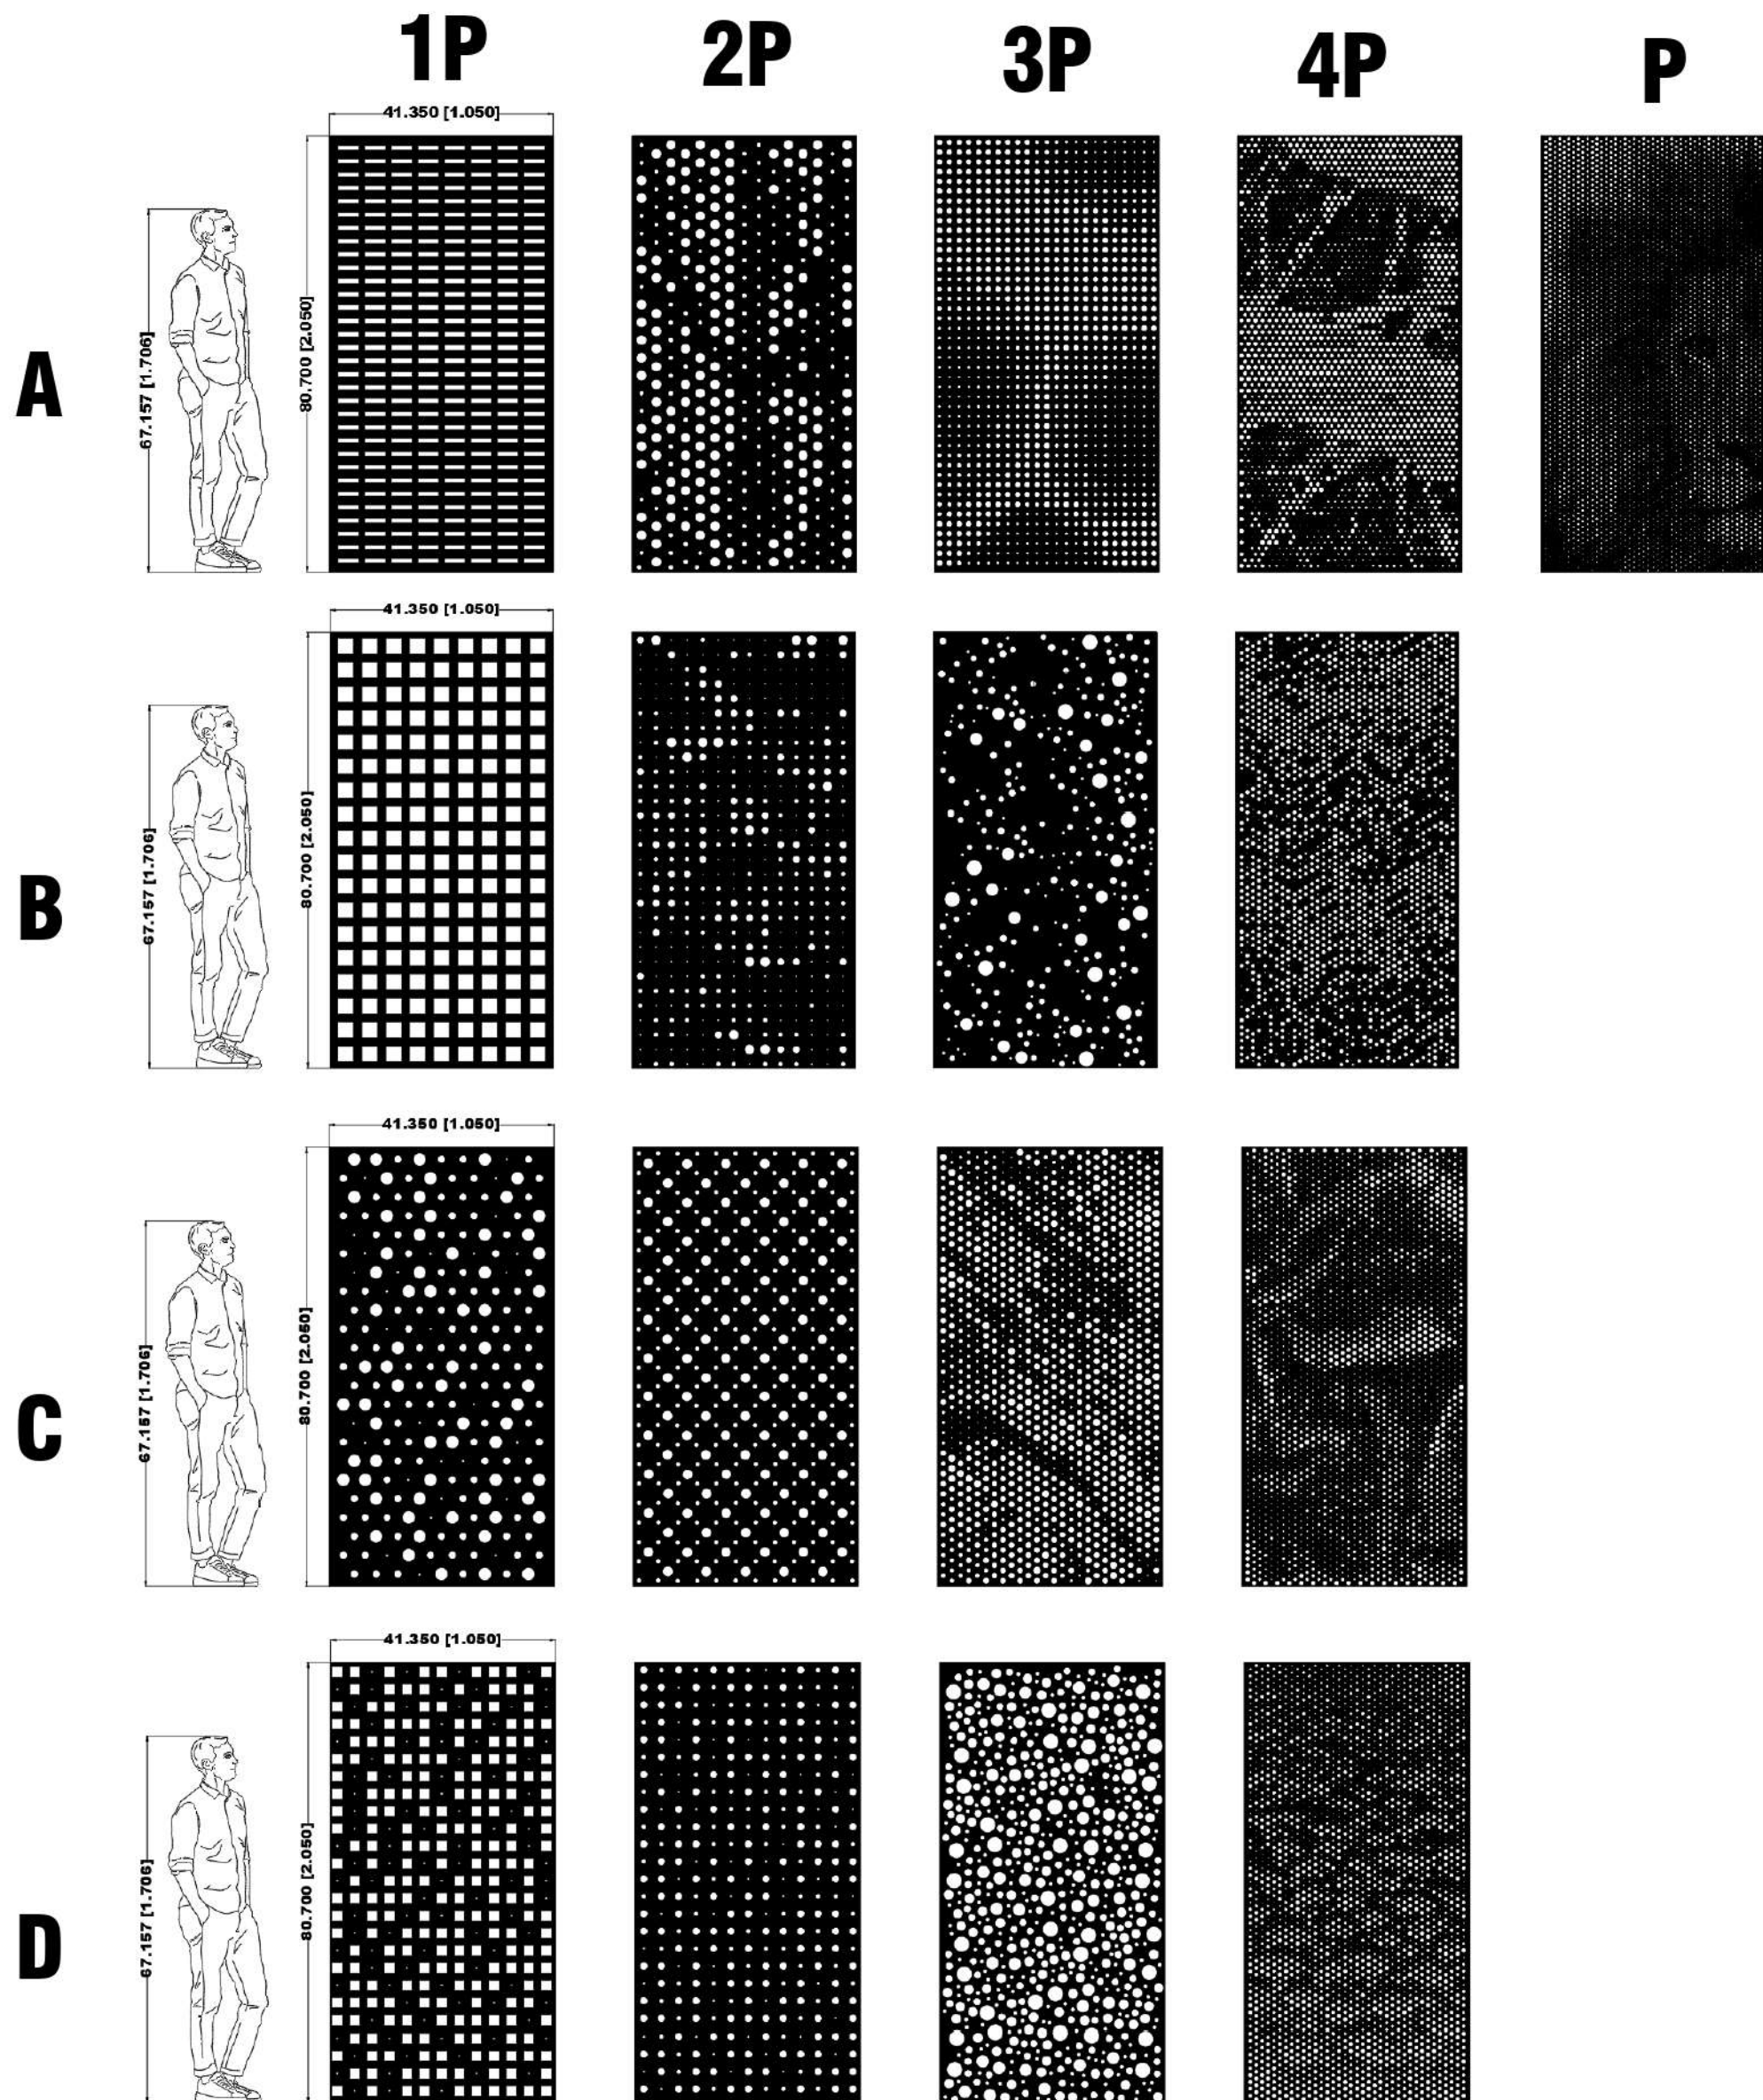

LÁSER



Dentro del diseño láser, existen 4 tipos de corte, de 1L a 4L, en donde “1L” tiene una menor cantidad de corte y “4L” que tiene una mayor cantidad. El detallado aumenta con la cantidad de corte.

